


DAVO

שואב אבק

דגם: DAV 707

הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי

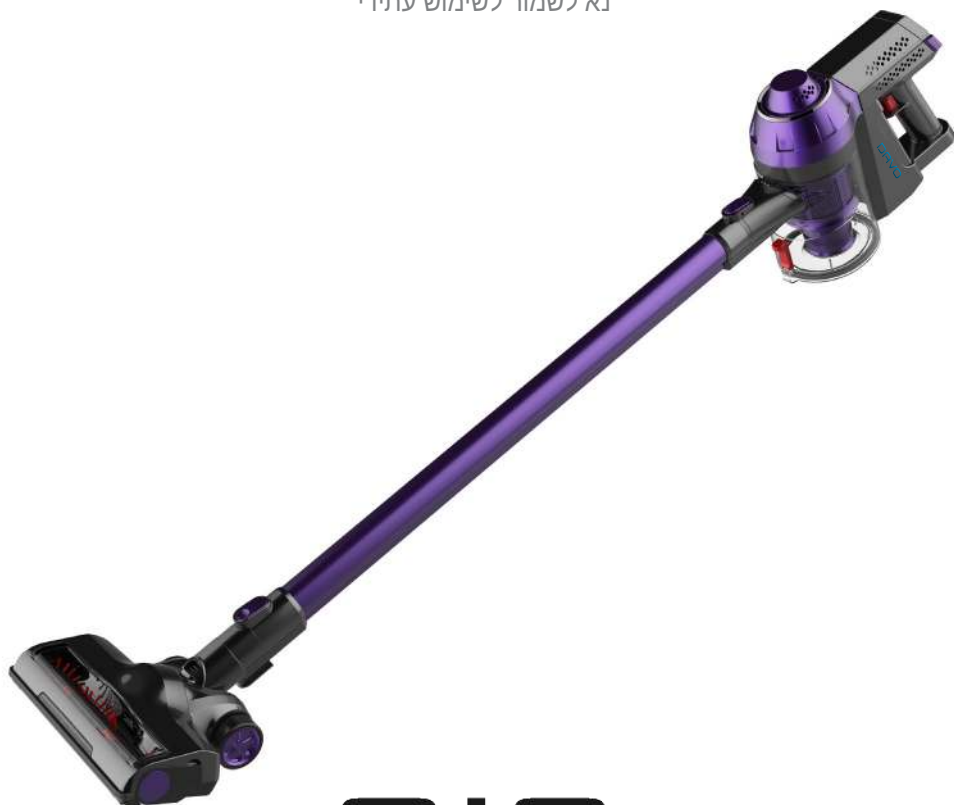

OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית NOVO.

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם



חברת או.אי.ג'. שיווק והפצה בע"מ הגן 8 מרכז עיבב, מודיעין

טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il

מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

תוכן עניינים

9	תחזוקה שוטפת	3	הוראות בטיחות
12	רשימת תחנות שרות	6	חלקי המכשיר
13	תעודת אחריות	7	הרכבת המכשיר
		8	תפעול

הוראות בטיחות

כללי

- ◀ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ◀ השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ◀ יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו.
- ◀ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ◀ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.
- ◀ המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
- ◀ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ◀ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ◀ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ◀ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב.
- ◀ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

הוראות בטיחות

מטען/ספק חשמל

- ◀ ודאו שלמות ותקינות התקע ו/או כבל החשמל.
- ◀ אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידים רטובות.
- ◀ אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- ◀ יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- ◀ במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- ◀ המטען מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- ◀ אין לחתוך, לשבור ולעקם את כבל החשמל. אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי טכנאי שרות מורשה.
- ◀ אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
- ◀ לפני ניקוי מטען יש לנתקו מרשת החשמל.

אזהרות

- אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

סוללות ליתיום ואחרות

- ◀ זehירות, סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.
- ◀ בשימוש לא נכון, הסוללה יכול להתפוצץ, להתלקח או אפילו לגרום לכוויות כימיות - הקפידו לטעון ולאכסן את הסוללה אך ורק על פי הוראות היצרן.
- ◀ אין לשרוף את הסוללה או להשליכה לאש. אפילו חשיפת סוללה לחום גבוה כגון באור שמש ישיר או במכונת חונה בשמש, עלולה לגרום לפיצוץ!
- ◀ יש לשמור על הסוללה בסביבה יבשה.

הוראות בטיחות

- ◀ יש למנוע מגע בין סוללה לחפץ מוליך חשמל העלול לגרום לקצר חשמלי בין שני קוטבי הסוללה ולפיצוץ!
- ◀ אין לפרק את הסוללה או לחשוף אותה למכות חזקות כגון באמצעות פטיש, הפלה או דריכה.
- ◀ סוללות מכילות חומרים מסוכנים – אין להתעסק בסוללות ליתיום-יון פגומות או דולפות.
- ◀ יש לשמור על הסוללות הרחק מהישג יד של ילדים ולהקפיד לפנות סוללות "גמורות" למתקן איסוף ייעודי.

שואב אבק

- ◀ אין להשתמש בשואב בסביבה רטובה או מחוץ לבית. יש להבטיח שלא יחדרו נוזלים לשואב דרך פתחי האוורור.
- ◀ אין לשאוב נוזלים.
- ◀ אין להשתמש בשואב ללא מסננים או כל חלק אחר שאמור להיות בו.
- ◀ אין להשתמש בשואב כאשר מכל/שקית האבק שלו מלא/ה עד הסוף.
- ◀ היזהרו משאיבת עצמים חדים או לוהטים (כמו בדלי סיגריות).
- ◀ היזהרו משאיבת חומרים דליקים.
- ◀ הזהרו שלא לבוא במגע עם השואב באופן שבגדים או חלקי גוף (שיער, אצבעות, וכו') יסתבכו במברשות או בגלגלים.
- ◀ יש להגן על המכשיר מפני פגיעה פיזית ואין לכסות אותו באופן שימנע איוורור נאות לפליטת חום.
- ◀ בעת ניקוי מדרגות, אל תציבו את המכשיר מעליכם.
- ◀ תופעות של "חשמל סטטי" הן טבעיות ואין צריכות להדאיג אתכם.

חלקי המכשיר




נצרת פתיחת בית מסנן פליטה	1	נצרת שחרור מוט	9
כפתור הדלקה וכיבוי	2	ראש שאיבה	10
סוללה	3	נצרת שחרור בית מנוע	11
נצרת פתיחת בית סוללה	4	חיווי פעולה	12
נצרת מכסה מכל אבק	5	מטען	13
נצרת מכל אבק	6	אביזר לחריצים	14
חיווי טעינת סוללה	7	אביזר "שניים באחד"	15
נעילת פעולה רצופה	8	תושבת לקיר	16


לתשומת הלב: לא כל חלקי המכשיר מופיעים באיור.

הרכבת המכשיר


4. חברו את המוט לפתח השאיבה שבגוף המכשיר עד שישמע צליל נקישה.

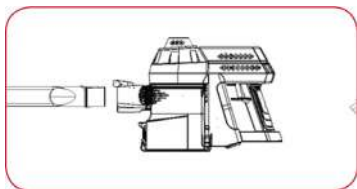


5. חברו את האביזר הרצוי לפתח השאיבה שבגוף המכשיר תוך שאתם מוודאים צליל נקישה של חיבור תקין. לשחרור האביזר יש ללחוץ על נצרת שחרור המוט ולשלוף את האביזר.

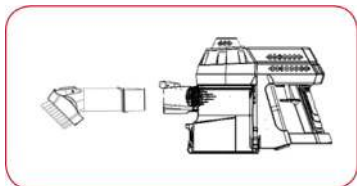


1. התקנת הסוללה: החליקו את הסוללה על המסילה שבגוף המכשיר והמשיכו לדחוף אותה פנימה עד שישמע צליל נקישה.

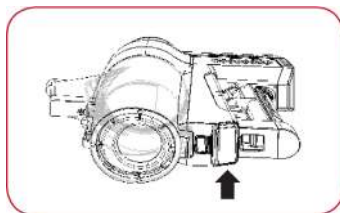

2. דחפו את מכל האבק בכיוון מעלה לתוך גוף המכשיר עד שישמע צליל נקישה.

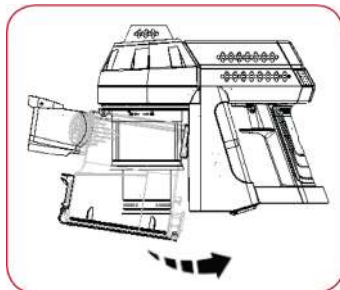


3. חברו את ראש אביזר הרצפה למוט עד שישמע צליל נקישה של נעילה במקום.

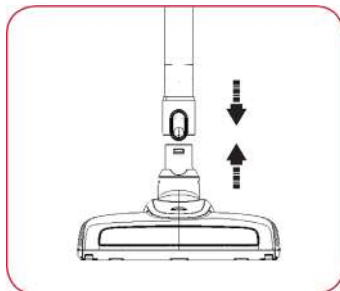


תפעול

- כדי לאפשר פעולה רצופה, משכו את הידית אחורה עד שתתפס במקום.
- לביטול פעולה רצופה, יש לדחוף את הידית קדימה.

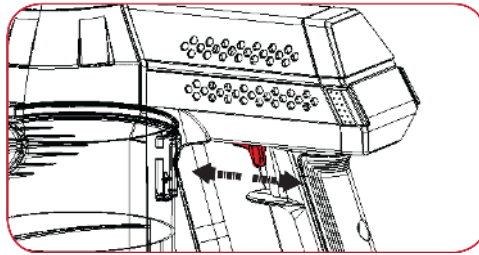

אביזרי קצה

הרכיבו על הצינור הישר את אביזר הקצה המתאים.

	אביזר "שניים באחד"		אביזר לחריצים
	ראש שאיבה במצב שאיבת שטיח		ראש שאיבה במצב שאיבת רצפה

לתשומת הלב: במקרה של סתימה החוסמת את מעבר האוויר, מנגנון הבטיחות משבית מיד את המכשיר. יש להוציא ממנו את הסוללה ולשחרר כל כללון או עצם זר החוסם את מעבר האוויר. אם לאחר מכן המכשיר אינו חוזר לפעולה, אנא פנו לשרות המוסמך.


תחזוקה שוטפת

טעינה בחשמל

- כאשר חיווי הטעינה מהבהב באדום במהלך השימוש, יש לטעון את הסוללה בחשמל.
- חברו את המטען לשקע המיועד לו בגוף השואב ואחר כך לשקע החשמל.
- חיווי הטעינה דולק באדום במהלך הטעינה ומשנה את צבעו לירוק בסיום הטעינה.
- לא ניתן להשתמש בשואב במהלך הטעינה.

אחסון


- יש לתלות את השואב עם המוט המחובר אליו, כולל ראש השאיבה, על תושבת הקיר.
- יש לתלות את שאר האביזרים על המתלים המיעדים להם.
- אם לא מתכוונים להשתמש בשואב תקופה ארוכה, יש לפרק ממנו את הסוללה ולאחסן אותה בנפרד.

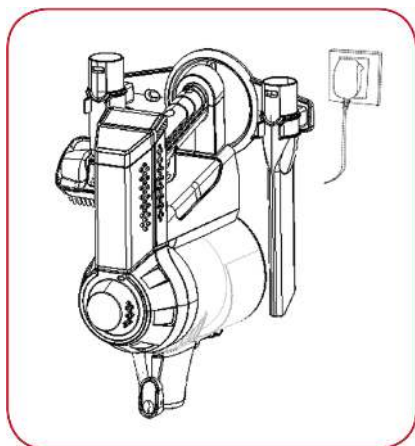

תחזוקה שוטפת



ריקון האבק

כאשר מצטבר אבק מעבר לקו המסומן, לחצו פנימה על נצרת שחרור מכסה מכל האבק, פרקו אותו והוציאו את מכל האבק שבתוכו, לחצו על נצרת פתיחת מכל האבק ורוקנו אותו מעל פח האשפה.

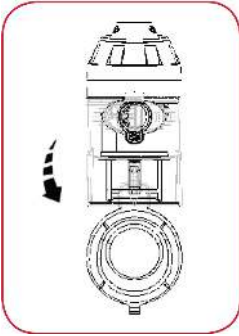

ניקוי המסננים


1. לחצו על נצרת פתיחת מכסה מכל האבק והוציאו את כל המכלול בכיוון מטה.
2. כדי להוציא את מסנן הרשת, סובבו אותו בכיוון השעון לשחרור הנעילה שלו ושלפו אותו החוצה.
3. כדי להוציא את המפריד הציקלוני, סובבו אותו בכיוון השעון לשחרור הנעילה שלו ושלפו אותו החוצה.
4. להסרת מסנן הפליטה לחצו על נצרת השחרור שלו ומשכו אותו יחד עם התושבת שלו החוצה מהשואב. לאחר מכן הוציאו את המסנן מהתושבת שלו.
5. כל המסננים מיועדים לשטיפה במים. יש לשטוף אותם במי ברז חמימים. אחר כך יש להניח אותם ליבוש במשך לפחות 24 שעות לפני החזרתם למקומם במכשיר.

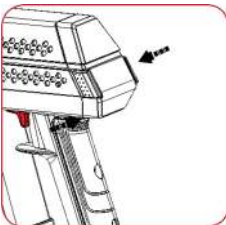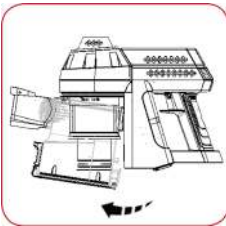


לתשומת הלב: את מסנן הפליטה יש להחליף אחת לחצי שנה.

תחזוקה שוטפת

ניקוי המברשת המסתובבת

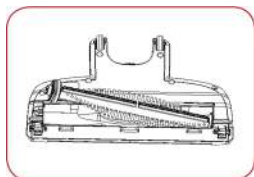

1. יש להסיר באמצעות החלקה באצבע את המכסה החיצוני כדי להגיע למברשת המסתובבת.

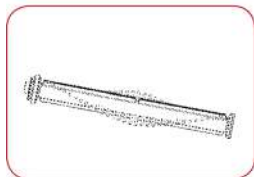

2. יש להסיר את כיסוי המברשת ולשלוף אותה החוצה לניקוי יסודי.

מפרט טכני

מתח זינה: 22.2. וולט (DC)
 הספק נצרך: 130 וואט
 קיבולת אבק: 400 מיליטר
 סוללה: ליתיום-איון בקיבולת 2000 מיליאמפר לשעה

רשימת תחנות שרות

עיר	שם החנות	כתובת	טלפון
מודיעין	מעבדה ראשית	הגנן 8 מרכז עינב	08-9327050
אשדוד	חשמל קמי	מרכז מסחרי ב' חנות 24	08-8525104
ירושלים	יריד בית"ר	רובין 21, רמות ד'	02-5808282
ירושלים	שירות כל	הגידם 1 כיכר מנורה	02-6231891
ביתר עילית	יריד בית"ר	אלעזר המודעי 7	02-5807870
נתניה	כל אלקטריק	ויצמן 7	09-8336145
פתח תקווה	חשמל המאיר	פרנקפורט 2	03-9225123
רמת השרון	מעבדת השרון	אושיסקין 31	03-5477745
ראשון לציון	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב פינסקר 4	03-6872161
ראשון לציון	א.ב. אביזרים	סחרוב 19	053-2212768
תל אביב	אלקטרו מור	לה גרדיה 22	03-6878203
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 18	04-6790469
חיפה	שירות רם	ביאליק 8	04-8620162
אילת	שמי-אל אלקטריק	החרש 9	08-6332080

תעודת אחריות לשואב אבק

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
2. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.
3. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת למנוע מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
4. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
 - ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
 - ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.
5. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
6. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
7. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ הגן 8 מרכז עינבף מודיעין
טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il
מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



שם משפחה		שם פרטי	מס' טלפון
עיר	מיקוד	שכונה	רחוב
בית	כניסה	קומה	דירה
מכשיר	דגם	צבע	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני	