



תנור חימום

NOV3100

הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי



IG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית NOVO. אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו להינות מהמכשיר לאורך זמן. אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם



חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין
טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להישאר במכשיר.
- בשימוש ראשון עלול להיפלט ריח לא נעים ומעט עשן - התופעה טבעית. יש להפעיל את התנור במצב ריק למשך חצי שעה בטמפרטורה המקסימלית. הקפידו לפתוח חלונות כדי לאפשר אוורור מקסימלי.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי:

- לפני השימוש בתנור אנא קרא בעיון את ההוראות הבאות, שמור את החוברת במקום זמין כדי שתיעזר בה במקרה הצורך.
- לאחר הסרת האריזה בדוק שהתנור המצב תקין.
- אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים.

הוראות בטיחות:

- תנור חימום 'מקרין חום
- זרם חילופין 230 50 AC, הרץ, 2400W
- למען בטיחותכם אל תעזבו את הבית כאשר המכשיר פועל: ודאו כי המתג בעמדת 0 (OFF) נתקו תמיד את המכשיר מן החשמל.
- הרחיקו חומר דליק כגון ריהוט, כריות, מצעים, נייר, ביגוד, וילונות וכו' לפחות 100 ס"מ ממאוורר החימום.
- נתקו תמיד את מכשיר החימום מן החשמל כאשר אינו בשימוש. אל תמשכו בכבל לניתוק תקע המכשיר.
- שמרו את כניסות ויציאות האוויר פנויות מחפצים: לפחות 1 מ' בחזית ו- 50 ס"מ מאחורי מכשיר החימום.
- אל תתקינו את מכשיר החימום ישירות מתחת לשקע.
- אל תניחו לחיות מחמד או לילדים לגעת או לשחק בתנור החימום. שימו לב! התנור מתחמם בעת ההפעלה לטמפרטורות גבוהות.
- אזהרה: על מנת למנוע חימום יתר, אל תכסו את מכשיר החימום.
- אל תשתמשו בתנור החימום בסביבה המידית של אמבטיה, מקלחת או בריכת שחייה.
- אל תשתמשו בתנור החימום בחדרים עם גז נפיץ או בעת שימוש בחומרים מסויסים, לכה או דבק דליקים
- אם כבל החשמל ניזוק, חובה להחליפו על ידי היצרן או סוכן שירות שלו או אדם מוסמך באופן דומה למניעת סיכונים.
- שמרו על ניקיון התנור ואל תאפשרו חדירת חפצים לפתחי האוויר או הפליטה עקב סיכון התחשמלות, שריפה או נזק למכשיר החימום.

כללי

- לפני השימוש בתנור אנא קרא בעיון את ההוראות הבאות, שמור את החוברת במקום זמין כדי שתיעזר בה במקרה הצורך.
- לאחר הסרת האריזה בדוק שהתנור המצב תקין.
- אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים.

הוראות בטיחות

- תנור חימום 'מקרין חום
- זרם חילופין 230 V, AC, הרץ, 2400W
- למען בטיחותכם אל תעזבו את הבית כאשר המכשיר פועל: ודאו כי המתג בעמדת 0 (OFF) נתקו תמיד את המכשיר מן החשמל.
- הרחיקו חומר דליק כגון ריהוט, כריות, מצעים, נייר, ביגוד, וילונות וכו' לפחות 100 ס"מ ממאוורר החימום.
- נתקו תמיד את מכשיר החימום מן החשמל כאשר אינו בשימוש. אל תמשכו בכבל לניתוק תקע המכשיר.
- שמרו את כניסות ויציאות האוויר פנויות מחפצים: לפחות 1 מ' בחזית ו- 50 ס"מ מאחורי מכשיר החימום.
- אל תתקינו את מכשיר החימום ישירות מתחת לשקע.
- אל תניחו לחיות מחמד או לילדים לגעת או לשחק בתנור החימום. שימו לב! התנור מתחמם בעת ההפעלה לטמפרטורות גבוהות.
- אזהרה: על מנת למנוע חימום יתר, אל תכסו את מכשיר החימום.
- אל תשתמשו בתנור החימום בסביבה המידית של אמבטיה, מקלחת או בריכת שחייה.
- אל תשתמשו בתנור החימום בחדרים עם גז נפיץ או בעת שימוש בחומרים מסיסים, לכה או דבק דליקים
- אם כבל החשמל ניזוק, חובה להחליפו על ידי היצרן או סוכן שירות שלו או אדם מוסמך באופן דומה למניעת סיכונים.
- שמרו על ניקיון התנור ואל תאפשרו חדירת חפצים לפתחי האוויר או הפליטה עקב סיכון התחשמלות, שריפה או נזק למכשיר החימום.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל

אזהרה - אם תתעלמו מהוראות האזהרה, אתם עלולים להיפצע באופן חמור או שהדבר עלול לגרום לתאונה או למוות.

התראה - אם תתעלמו מהודעת ההתראה, אתם עלולים להיפצע קלות או שהמכשיר עלול להינזק.

אמצעי זהירות בהתקנת המכשיר

- הרחיקו את המכשיר ממקורות חום כגון תנורי חשמל, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה, לתקלה או לעיוות.
- אין להשתמש במכשיר במקומות לחים כגון בחדר אמבטיה, או בכל מקום שבו המכשיר עלול להירטב, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אם אתם מריחים עשן או ריחות אחרים או שומעים רעשים מוזרים מהמכשיר, נתקו את כבל החשמל ופנו למרכז השירות.
- אם תמשיכו להשתמש במכשיר מבלי לנקוט בצעדים המתאימים, הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
-

התראות

- התקינו את המכשיר במיקום שטוח ויציב אשר לא קיימת בו סכנה לנפילת המכשיר. אם המכשיר ייפול, אתם עלולים להיפצע או שהמכשיר עלול להינזק.
- הרחיקו את המכשיר משמש ישירה, המכשיר עלול להינזק.
- אין למקם את המכשיר בהתקנה מובנית כגון בתוך כוננית ספרים או מדף, המכשיר דורש אוורור.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרוחקת נפרדת
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקות גופנית, תחושתית או שכלית ו/או על ידי אנשים חסרי ידע ו/או ניסיון, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה מצד אדם האחראי לבטיחותם או סופקו להם הנחיה בכל הנוגע לשימוש במכשיר.
- ילדים חייבים להימנע תחת השגחה בכל עת וזאת על מנת לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר.

בטיחות חשמל

- אין לגעת בתקע החשמל כשידיכם רטובות, בנוסף, אם הפינים בתקע רטובים או מכוסים באבק, נגבו את התקע היטב או נגבו את האבק, אתם עלולים להתחשמל כתוצאה מעודף לחות.
- אם פתיל הזינה ניזוק, יש להחליפו בפתיל מיוחד או במכלול הזמינים אצל היצרן או אצל סוכן השירות שלו ניתוק ההתקן מאספקת החשמל - תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק, התקע חייב להיות זמין להפעלה.


התראות

- הגנו על כבל החשמל מפני נזק מכני או פיזי, כגון פיתול, מעיכה, ניקוב, סגירה בדלת או דריכה על הכבל. שימו לב במיוחד לתקעים, לשקעים ולנקודה בה הכבל יוצא מהמכשיר.
- כל זמן שהמכשיר מחובר לשקע החשמל, הוא אינו מנותק מאספקת החשמל אפילו אם כיביתם אותו באמצעות מתג ההפעלה.

אמצעי זהירות בהובלת המכשיר

- הקפידו לכבות את המכשיר. הקפידו לנתק את כל הכבלים לפני הובלת המכשיר, אתם עלולים להתחשמל או שהמכשיר עלול להינזק.
- הימנעו מזעזוע המכשיר במהלך ההובלה. אתם עלולים להתחשמל או שהמכשיר עלול להינזק.
- החזיקו את המכשיר בשתי ידיכם כשהמסך פונה קדימה. אם תפילו את המכשיר, המוצר הפגום עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה, פנו למרכז שירות לתיקון המכשיר.
- אל תנסו לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר בכוחות עצמכם, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. לבדיקה, לכיול או לתיקון המכשיר, אנא פנו למרכז השירות.
- להקטנת הסכנה לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף את המכשיר למים או ללחות.
- אין לחשוף את המכשיר לטפטופים או להתזות ואין להניח חפצים מלאים במים, כגון אגרטלים, על גבי המכשיר.

סקירה:

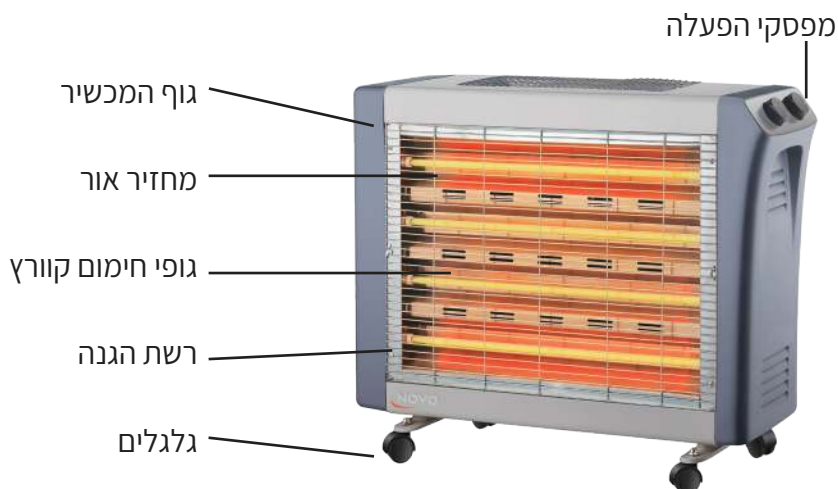

*מפסק הגנה מובנה בתוך המכשיר

התקנה

המכשיר אינו דורש התקנה כלשהי, יש להשתמש בו כמכשיר נייד בלבד. מכשירים זה אינו מתאים לשימוש בחדר האמבט.

הפעלה

- חימום בצריכת חשמל מופחתת: עוצמה 500 וואט.
- חימום בעוצמה בינונית: 2 עוצמה 1000 וואט.
- חימום עוצמה בינונית + תוספת עוצמה 500 וואט.
- חימום בעוצמה מלאה מצב מפסק 2 תוספת 400 וואט.
- סה"כ 2400W.

מאפיינים

ספירלות חימום קוורץ לפיזור חום אחיד
מכשיר נייד AC 230W 50HZ 2400W

מאפייני בטיחות חשובים

מכשיר חימום זה מצויד בהתקן בטיחות אוטומטי להגנה מפני חימום יתר אשר יכבה את החשמל אם גוף החימום יגיע לטמפרטורה פנימית של המכשיר מעבר לרמות רגילות. אם הדבר קורה גוף החימום יכבה, כאשר הטמפרטורה תשוב לרמה רגילה החשמל יחזור לגוף החימום והמכשיר ימשיך לפעול כרגיל.

ניקוי ותחזוקה

לפני הניקוי נתקו תמיד את התקע משקע החשמל.
נקו את כניסות / יציאות הרשתות לעתים תכופות.
לעולם אל תשתמשו באבקות קרצוף או חומרים מסיסים.
לטיפול במכשיר, פנו לטכנאים מורשים בלבד. הטיפול נדרש במקרה שהמכשיר ניזוק בצורה כלשהי, כגון במקרה שכבל או תקע החשמל פגומים, במקרה של חדירת נוזלים או נפילת חפצים לתוך המכשיר, המכשיר נחשף לגשם או ללחות, המכשיר אינו פועל באופן תקין או במקרה של נפילת המכשיר.

עיר	שם החנות	כתובת	טלפון
מודיעין	מעבדה ראשית	הגנן 8 מרכז עינב	08-9327050
אשדוד	חשמל קמי	מרכז מסחרי ב' חנות 24	08-8525104
ירושלים	יריד בית"ר	רובין 21, רמות ד'	02-5808282
ירושלים	שירות כל	הגידם 1 כיכר מנורה	02-6231891
ביתר עילית	יריד בית"ר	אלעזר המודעי 7	02-5807870
נתניה	כל אלקטריק	ויצמן 7	09-8336145
פתח תקווה	חשמל המאיר	פרנקפורט 2	03-9225123
רמת השרון	מעבדת השרון	אושיסקין 31	03-5477745
ראשון לציון	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב פינסקר 4	03-6872161
ראשון לציון	א.ב. אביזרים	סחרוב 19	053-2212768
תל אביב	אלקטרו מור	לה גרדיה 22	03-6878203
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 18	04-6790469
חיפה	שירות רם	ביאליק 8	04-8620162
אילת	שמי-אל אלקטריק	החרש 9	08-6332080

תעודת אחריות

1. תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
2. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
3. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.
4. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום המכירה, כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
5. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
 - ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
 - ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתמתו או אם לא:

1. מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
2. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
3. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רחוב הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין

טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il

מידע נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

שם משפחה		שם פרטי	מס' טלפון
עיר	מיקוד	שכונה	רחוב
בית	כניסה	קומה	דירה
מכשיר	דגם	צבע	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני	

חתימה וחותמת המוכר

