

NOVO

מיקסר

NSM 7800

הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי



OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית NOVO. אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו להינות מהמכשיר לאורך זמן. אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הגן 8, מרכז עינב, מודיעין
טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להישאר במכשיר.
- בשימוש ראשון עלול להיפלט ריח לא נעים ומעט עשן - התופעה טבעית.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאלאשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.



כללי

- לפני השימוש אנא קראו בעיון את ההוראות הבאות, שמרו את החוברת במקום זמין כדי להיעזר בה במקרה הצורך.
- לאחר הסרת האריזה בדקו שהמוצר תקין.
- אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים.

הוראות בטיחות

- בעת שימוש במכשירים חשמליים, יש להקפיד תמיד על אמצעי זהירות בסיסיים, לרבות:
- ⚠ אם התקע או הכבל פגומים, מטעמי בטיחות, יש להחליפו על ידי טכנאי מורשה על מנת למנוע סכנה.
 - ⚠ כבו ונתקו מהחשמל לפני חיבור או הסרה של כלים/אביזרים, לאחר השימוש ולפני הניקוי.
 - ⚠ הרחיקו את האצבעות מחלקים נעים.
 - ⚠ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה.
 - ⚠ אין להשתמש במכשיר פגום. יש לתקן אותו על ידי טכנאי מורשה במידת הצורך.
 - ⚠ אין להשאיר את הכבל תלוי במקום שבו ילדים עלולים למשוך אותו.
 - ⚠ היזהרו בעת הרמת מכשיר זה מכיוון שהוא כבד יש לוודא שהראש נעול, הקערה, האביזרים, מכסה השקע הקדמי והכבל מאובטחים לפני ההרמה.
 - ⚠ בעת הזזת המכשיר, נא להחזיק את הגוף ואת ראש המיקסר. אין להרים או לשאת את המכשיר בידיית הקערה.
 - ⚠ אין להזיז או להרים את ראש המיקסר עם חיבור מותקן שיגרום למכשיר להפוך לא יציב.
 - ⚠ ההתנהגויות הבאות עלולות לגרום לפציעות אפשריות:
- אם מים חודרים למכשיר, קיימת סכנת התחשמלות או נזק למכשיר.

- ערבוב מוגזם עלול לגרום לקערת הערבוב להשתחרר ולגרום לפציעה.
- חיבור לא תקין של כבל החשמל עלול לגרום התחשמלות.

⚠ המכשיר יכול לשמש אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, אם הם מפוקחים ומדריכים על השימוש הבטוח במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך.

⚠ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

⚠ אין להשתמש במכשיר זה לכל מטרה אחרת מלבד השימוש המיועד לו.

⚠ היצרן אינו מקבל כל אחריות אם המכשיר נתון לשימוש לא תקין, או אם יש אי ציות להוראות אלה.

⚠ יש להסיר את אריזת המוצר וניקוי האביזרים המצורפים במי סבון לפני השימוש.

⚠ אין לחרוג מהקיבולת המותרת של מכשיר זה כדי למנוע עומס יתר.

⚠ יש לודא שאספקת החשמל שלך תואמת את זה שצוין בצד התחתון של המכשיר.

⚠ מכשיר זה חייב להיות מוארק.

⚠ מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל על ידי או בקרבת ילדים.

⚠ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, ועמיד בפני חום.

⚠ הרחיקו את המכשיר ממקורות חום כגון: כירת גז או תנור.

⚠ אל תאפשרו מגע בין המכשיר לחומרים דליקים כמו וילונות, מגבות מטבח וכו' במהלך השימוש בו.

⚠ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.

⚠ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות או נזק למכשיר.


- ⚠ אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ⚠ אין לערוך טבילה הלכתית (ענייני כשרות) למכשיר חשמלי זה – סכנת התחשמלות. האחריות אינה מכסה מכשיר שנטבל במים.
- ⚠ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ⚠ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו או למתוח אותו! יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ⚠ אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות. שמרו על המכשיר ועל כבל החשמל שלו הרחק ממשטחים חמים.
- ⚠ אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו למעבדת שרות לבדיקה, תיקון או התאמה.
- ⚠ אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ⚠ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במים או בנוזל אחר.
- ⚠ לפני ניקוי המכשיר, או העברתו ממקום למקום, יש לנתקו מהחשמל.
- ⚠ כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתק מהחשמל.
- ⚠ הקפידו על ניתוק המכשיר מהחשמל במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

⚠ אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית. היצרן לא ישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש מסחרי או שלא בהתאם לייעודו המקורי.

⚠ אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה. הקפידו להשגיח שילדים לא ישחקו עם המכשיר.


⚠ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה הגנה (עם 3 חורים). השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המבסימלי של מכשיר זה כמצוין על גבי התווית המצורפת. מומלץ קו מתח נפרד מוגן על ידי מפסק הגנה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המבסימלי של מכשיר זה.

חלקי המכשיר

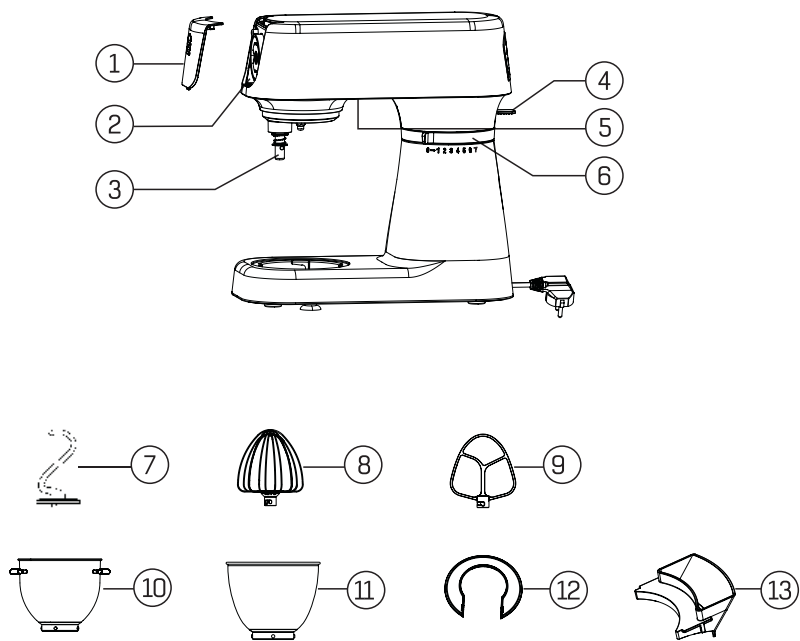


מס'	תאור	מס'	תאור
1	מכסה פתח הרכבת אביזרים	8	בלון הקצפה
2	פתח הרכבת אביזרים	9	וו גיטרה
3	ציר	10	קערה בנפח 6 ל" עם ידיות
4	מנוף הרמת הראש	11	קערה בנפח 5 ל"
5	תאורה	12	מגן התזה
6	בורר מהירויות	13	מגן מזיגה
7	וו לישה		


הוראות שימוש

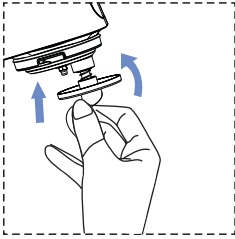


3

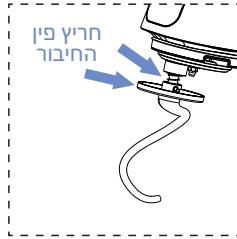


2

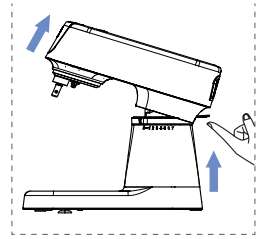


1

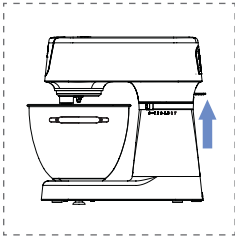


6

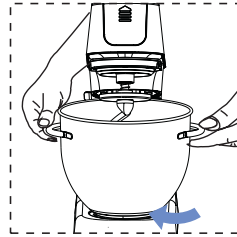


5

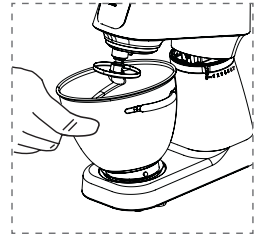

4

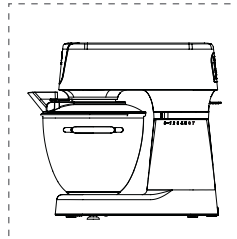

8

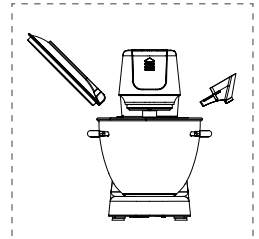


7

הרכבת המכשיר

1. לחצו על ידיית שחרור הראש כדי להרים את הראש.
2. בחר את האביזר הרצוי [וו לישה, בלון הקצפה, וו גיטרה], יש וודא שהחריץ על החיבור מיושר עם ציר האביזר.
3. דחפו את החיבור בחוזקה כלפי מעלה וסובבו אותו נגד כיוון השעון כדי להתקינו.
4. הניחו את קערת המערבל על מושב הקערה.
5. סובבו את הקערה עם כיוון השעון כדי לנעול אותה במקומה.
6. לחצו על ידיית שחרור הראש ביד אחת ולחצו את הראש כלפי מטה ביד השנייה.
7. הניחו את מגן ההתזה קערת המערבל.
8. כשהכל מוכן היטב, המכשיר מוכן לחיבור ושימוש.

הסרת האביזרים

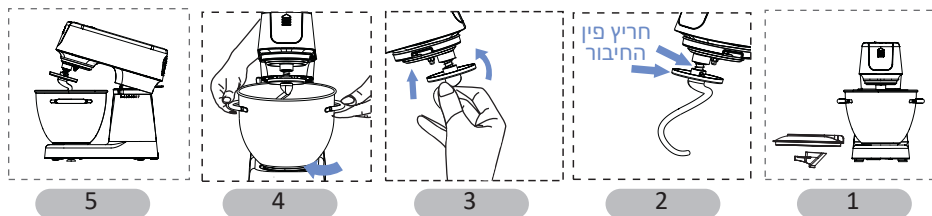

1. הסירו את מגן ההתזה.
2. לאחר השימוש, כבו את החשמל. הרימו את ראש הערבוב על ידי לחיצה על ידיית השחרור.
3. החזיקו את החיבור ודחפו אותו כלפי מעלה, סובבו אותו בכיוון השעון כדי להסיר אותו מהציר.
4. אחזו בידיית/שפת הקערה בידיים וסובבו נגד כיוון השעון כדי להסיר את הקערה.
5. הסירו את הקערה.

שימוש באבזרים

אבזר	מתאים לשימוש	מהירות מומלצת	קיבולת מקסימלית
וו לשה נירוסטה 	תערובות כבדות: בצק לחם, בצק פיצה ובצק פסטה.	1-2	1.5 ק"ג בצק בקערת 5 ל" 2 ק"ג בצק בקערת 6 ל"
וו גיטרה נירוסטה 	תערובות בינוניות-כבדות: עוגות, ביסקוויטים, מאפים, ציפוי, מילויים, אקלרים ופירה וכו'.	1-6	
בלון הקצפה 	תערובות קלות: ביצים, שמנת, בלילות, מרגים, עוגות גבינה, מוסים, סופלים וכו'.	1-7	קערת 5 ל" 2-12 ביצים קערת 6 ל" 2-15 ביצים

הערות

בעת לשה של בצק לכל מטרה או בצק קשה אחר, ודא שהמהירות אינה עולה על רמה 2 כדי למנוע נזק למכשיר משימוש יתר.

לישת בצק במהירות 1-2 בלבד!

זכרו



קיבולת מקסימלית

440 גר' מים

800 גר' קמח

רמת לחות לבצק לפחות 55%







תקלות נפוצות

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
המכשיר מפסיק לעבוד בזמן עבודה	1. האביזר נתקע. 2. תקלת מנוע.	1. נתקו את המכשיר, בדקו אם יש חפצים זרים והסירו אותם אם נמצאו. 2. הפעילו מחדש את המכשיר לאחר שהמנוע התקרר. 3. במידה והתקלה נמשכת יש לפנות למעבדת השרות.
המכשיר אינו נדלק	1. האביזר נתקע. 2. החשמל אינו מחובר כהלכה. 3. תקלת מנוע.	1. נתקו את המכשיר, בדקו אם החיבור תקוע עקב עומס יתר. 2. בדקו שוב את חיבורי החשמל. 3. במידה והתקלה נמשכת יש לפנות למעבדת השרות.
רועש מאוד במהלך השימוש	1. האביזר אינו מותקן היטב 2. המכשיר אינו מונח על משטח עבודה שטוח. 3. חלקים פנימיים שבורים.	1. נתקו ובדקו שוב אם האביזר מותקן היטב. 2. הניחו את המכשיר על משטח עבודה שטוח. 3. במידה והתקלה נמשכת יש לפנות למעבדת השרות.


נקיון ותחזוקה

1. כבו ונתקו את המכשיר לפני הניקוי.
2. יש לשטוף את קערת ערבוב, וו לישה, בלון הקצפה, וו גיטרה ומגן התזה במים וסבון ולייבש היטב.
3. אין להשתמש במברשת תיל, כדור פלדה או אקונומיקה כדי לנקות אותם. השתמש בחומץ כדי להסיר אבנית. יש לנקות אביזרים אלו לאחר כל שימוש.
4. אין לנקות במדיח הכלים.
5. יחידה ראשית ותקע. יש לנגב עם מטלית לחה וייבש אותם. אין להשתמש בחומרים שוחקים או לטבול אותם במים.
6. אין להשתמש בחומרי ניקוי וכלי ניקוי המכילים חומצות ואלקליות חזקות, הם יפגעו בשכבת החמצון של החיבור ויגרמו נזק לחלקים.
7. לאחר כל שימוש, יש לנקות את פיר ההינע של המכונה עם מטלית לחה או נייר טישו לשימוש הבא.

הוראות שימוש לאביזר מטחנת בשר (אופציונלי)

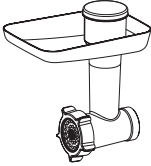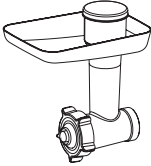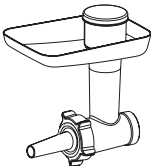מתיאם לשימוש	מהירות	אביזר
דיסק טחינה עדין: משמש לבשר נא, דגים, קטנים אגוזים או . בשר מבושל להכנת מילוי בשר. דיסק טחינה בינוני/ גס: מתיאם לבשר נא, דגים ובשר.	1-3	דסקיות הטחינה 
מתיאם להכנת קובה למילוי	4-5	אביזר קובה 
מתיאם להכנת נקניקיות (יש להשרות את המעטפת במים קרים למשך 30 דקות)	3-5	אביזר נקניקיות 
מתיאם להכנת עוגיות בצורות שונות.	4-5	אביזר עוגיות 


הרכבה ופירוק של אביזר מטחנת בשר

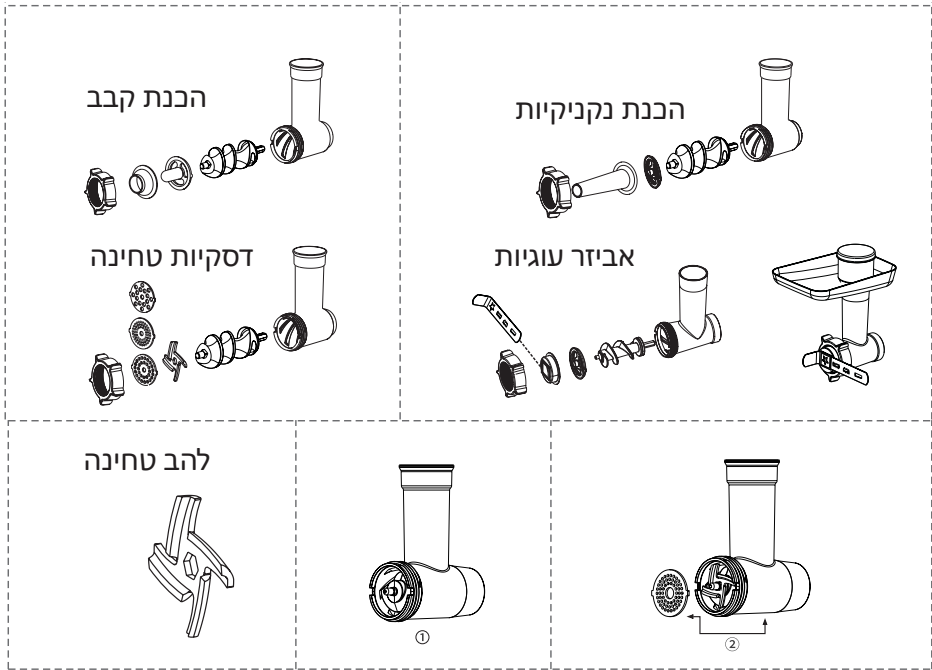


1. הכניסו את בורג הטחינה לבית החותך, בחרו אביזרים שונים לפי הפונקציה הרצויה, והרכיבו את האביזרים לפי האיורים שלמעלה.
2. הדקו את אום הטבעת לבית.

הערות:

- יש לוודא שהצד החד פונה החוצה בעת הרכבת להב החיתוך.
- יש לוודא שהזוויות הקמורות של צלחת הטחינה וממלא הנקניקיות מיושרות עם הזוויות הקמורות של בית החותך.

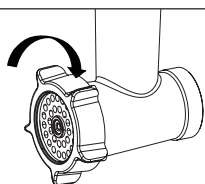


נעל את אום הטבעת בכיוון השעון.

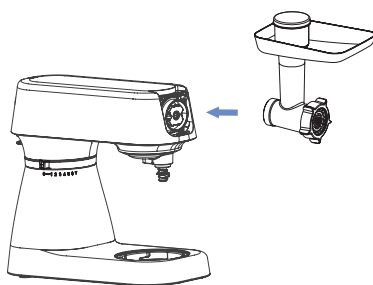

הסירו את המבסה הקדמי של המכשיר, הרכיבו את החיבור ב-45 מעלות על המכשיר הראשי.
סובב את החיבור נגד כיוון השעון כדי לנעול אותו במקומו.





לחצן השחרור

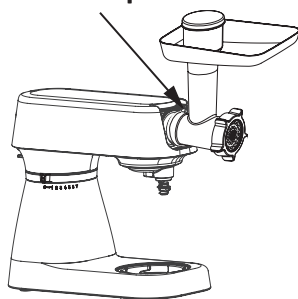

לחצו על לחצן השחרור ביד אחת, החזיקו את חיבור מטחנת הבשר ביד השנייה וסובבו אותו בכיוון השעון כדי להסירו.


נקיון ותחזוקה

1. אין להשתמש בחפצי מתכת (סכין או כל חפץ חד אחר) כדי לנקות את החלקים בחיבורים.
2. אין לנקות את הלהבים עם מגבות כליים או כל מטלית אחרת.
3. אין להניח את חיבור הפורס תחת אור שמש ישיר או טמפרטורה גבוהה במשך זמן רב.

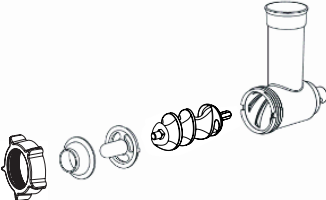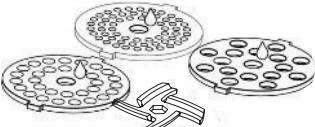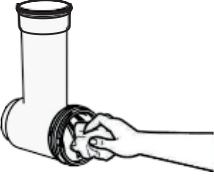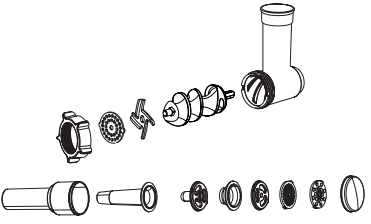	לאחר השימוש, הסירו ופרקו את האביזרים בסדר הפוך מההרכבה. השתמשו במברשת ניקוי כדי לנקות את שאריות המזון על כל אביזר. ניתן להשתמש במי סבון לניקוי והסרת כתמים על פני השטח.
	לאחר ניקוי דיסקיות הטחינה והלהב, השתמשו בשמן בישול כדי למנוע שינוי צבע וחלודה.
 נקו את פנים הגוף ביד בלבד. יבשו ביסודיות עם מטלית יבשה ורכה.	 אחסנו את האביזרים במקום אחד כדי למנוע אובדן.

1. אין להשתמש בבשר קפוא! יש להפשיר מעט, בשר טרי יש להקפיא לחצי קפוא.
2. מילוי יתר עלול להוביל לעומס יתר.
3. יש להסיר עצמות, עור, גרעינים וגידים ככל האפשר.
4. הלהב חד במיוחד! נא להיזהר בעת הרכבה, הסרה וניקוי של הלהב.
5. השתמש תמיד בדוחסן כדי להזין בשר לתוך בית החותך, אין להשתמש באצבעות או בכלים אחרים כדי לדחוף את האוכל.

הוראות שימוש לאביזר פסטה (אופציונלי)

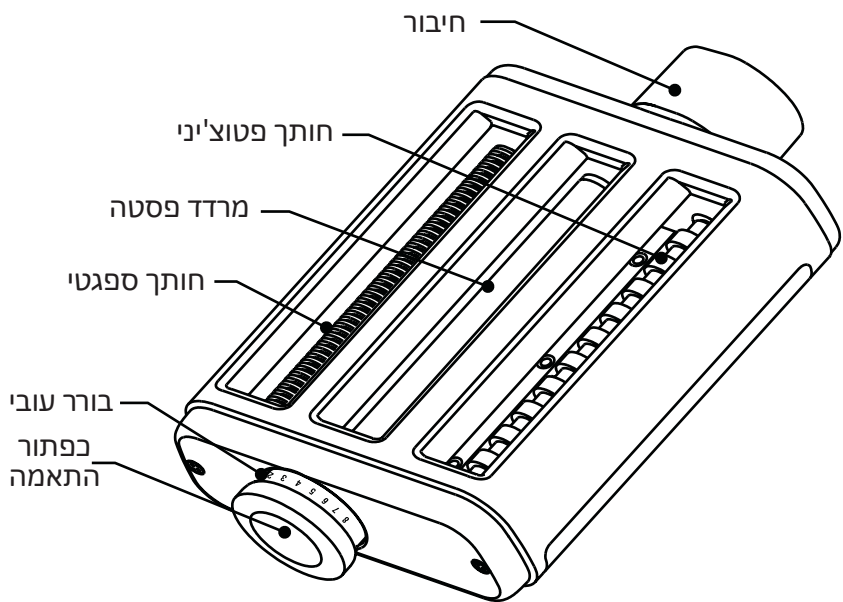

טבלת הגדרות מהירות

מתיאם לשימוש	רוחב אטריה	מהירות	אביזר
ראה טבלת הגדרות רולר פסטה	עד 140 מ"מ	3-5	מרדד פסטה
אטריות עבות	1.6 מ"מ	3-5	חותך ספגטי
אטריות ביצים פטוצ'יני	6.3 מ"מ	3-5	חותך פטוצ'יני


טבלת הגדרת מרדד פסטה

הגדרת מרדד	עובי אטריה (מוערך)	הערה
1	0.3 ~ מ"מ	מתאים לשימוש עבור חיתוך ספגטי
2	0.4 ~ מ"מ	
3	0.6 ~ מ"מ	
4	1.0 ~ מ"מ	
5	1.3 ~ מ"מ	מתאים לשימוש עבור חיתוך פטוצ'יני
6	1.5 ~ מ"מ	
7	1.8 ~ מ"מ	
8	2.0 ~ מ"מ	

אמצעי זהירות לפני השימוש

- יש להסיר את האריזה והתווית לפני השימוש.
- יש לנקות את פני השטח של רולר הפסטה או החותך, במיוחד עבור החלקים שעוסקים בבצק.
- אין לשטוף במים.
- יש לנקות עם מברשת יבשה בלבד.

הרכבה ופירוק של אביזר פסטה





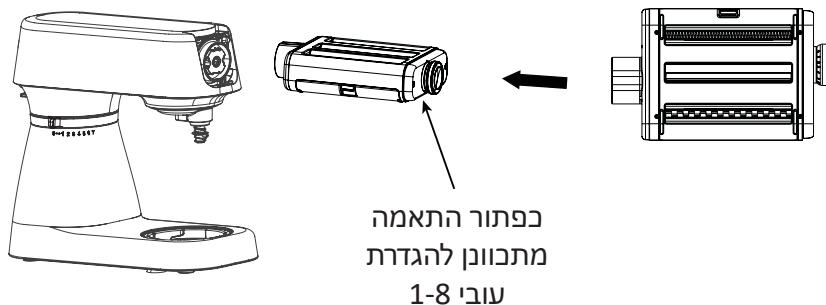


הוציאו את המכסה הקדמי של המכונה, יישרו את המנעול עם זווית של 45 מעלות והכניסו את החיבור לממשק המכונה, סובבו את החיבור נגד כיוון השעון למקומו.



הערה: בעת הסרת האביזר יש ללחוץ תחילה על לחצן השחרור של המכונה ביד ולאחר מכן לסובב את החיבור בכיוון השעון.

אופן הכנת פסטה

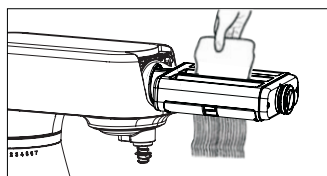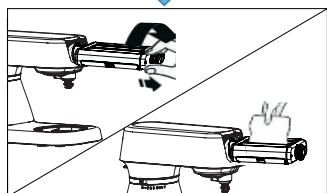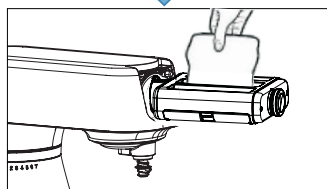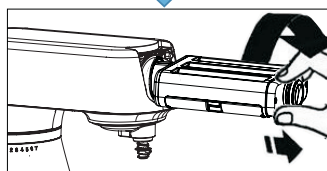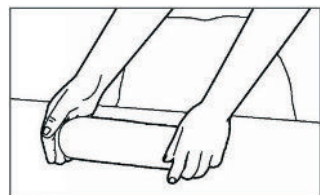


1. הכינו בצק פסטה
2. חתכו את הבצק לחלקים שמתאימים לפסטה רולר.
3. משכו החוצה את ידית כפתור הכוונון והגדרו אותו לעובי הרצוי.
4. לאחר מכן שחררו את הידית כך שתהיה צמודה למעטפת המשטח.
5. רדדו את הבצק ביד לעובי של 1-ס"מ ומפזרו כמות קטנה של קמח בין הגלילים. מקפלו את הבצק לשניים ורדדו שוב. חוזרים על הפעולה עד שהבצק חלק וגמיש ומכסה את רוחב הגליל. מפזרים קלות את הפסטה בקמח תוך כדי רידוד וחיתוך כדי לסייע בייבוש והפרדה.
6. כוונן בהדרגה את הגדרת כפתור כוונון העובי, וחזור על פעולת לחיצת המשטח עד להגעה לעובי הרצוי.
7. להכנת אטריות, החליפו את המרדד לחותך לבחירתכם. הכניסו את יריעות הבצק הפחוסות דרך החותכן.
8. ראה את "תרשים הגדרות רולר" כדי לקבוע את העובי הנכון עבור כל סוג של פסטה.


נקיון ותחזוקה

1. אין לנקות את אביזרי גלגלת וחותר פסטה עם כלי מתכת (סכין או פריטים חדים).
2. אין לנקות את המרדד וחותר פסטה במדיח כלים. אין לנקות את מרדד הפסטה והחותכנים באמצעות מגבות כלים או מטליות דרך החריצים.


לאחר השימוש, שמור את מרדד הפסטה או החותכן לייבוש טבעי למשך שעה אחת. לאחר מכן נקו את שאריות הבצק באמצעות מברשת או כלי פלסטיק/עץ/במבוק אחרים לבצק קשה.

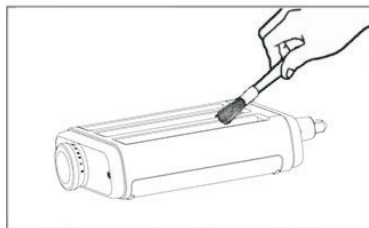

נקו את המשטח במגבת רכה והניחו לו להתייבש באופן טבעי. אין לנקות אותו במדיח כלים או לחטא אותו במכשיר חיתוי.

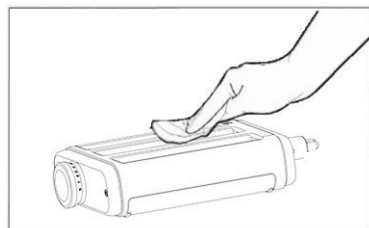

נקו כראוי לאחר השימוש כמתואר לעיל. אנו ממליצים להשתמש בשמן מאכל כדי לשמן את גלגלי השיניים מעת לעת. הוסיפו טיפה של שמן מאכל לכל אחד מהצלעות הרחוקות של הגלילים והחותכים כדי לשמן את גלגלי השיניים {12 מיקומים}. ניתן לעשות זאת מדי שנה או לאחר 50 שימושים.

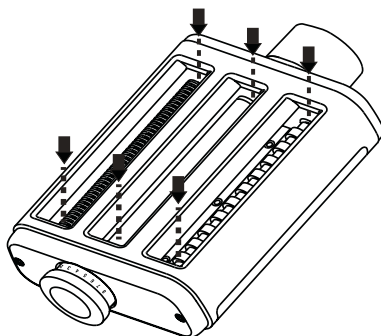


מתכונים לבצק פסטה

בצק פסטה בסיסי	בצק פסטה 100% חיטה מלאה	בצק פסטה עם עגבניות
500 ג' קמח	500 ג' קמח חיטה מלאה	500 ג' קמח
4 ביצים	4 ביצים	3 ביצים
2.5 גרם מלח	2.5 גרם מלח	75 ג' קטשופ
2.5 מ"ל שמן	2.5 מ"ל שמן	2.5 גרם מלח
35 מ"ל מים	35 מ"ל מים	15 מ"ל מים


בשל מותגי הקמח השונים והגדלים השונים של הביצים, ניתן להתאים את יחס המים בהתאם.

הוראות שימוש לאביזר קוצץ ירקות (אופציונלי)

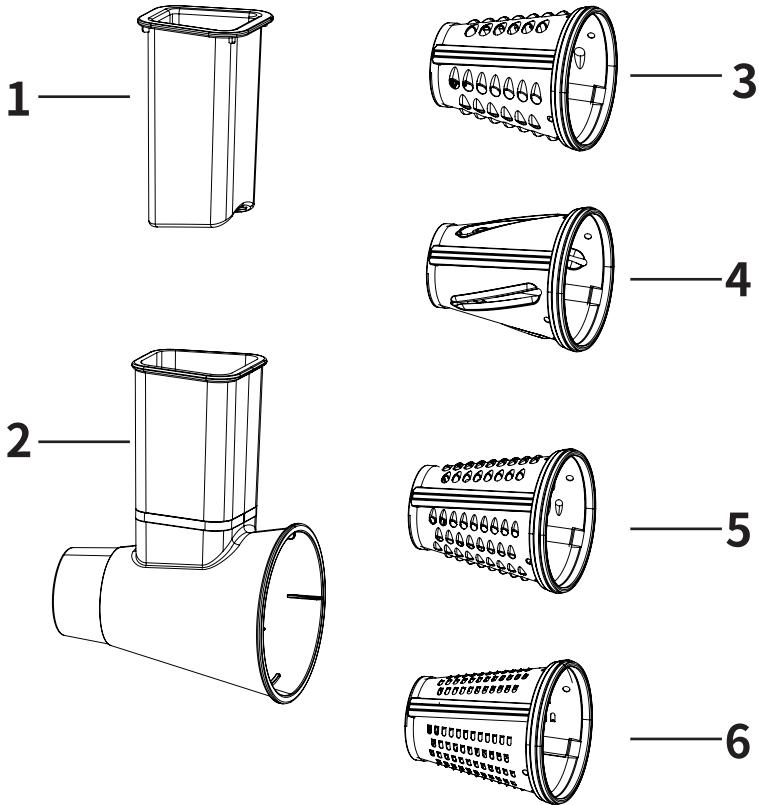



הרכבה ופירוק של אביזר קוצץ הירקות

הגדרת מהירות

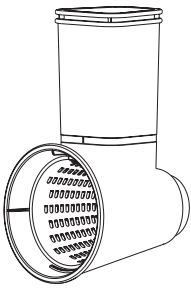
אביזר	מהירות	המלצת שימוש
פומפייה 	4-5	פומפיית כתישה: הכנת שום, רוטב צ'ילי וכו'. פורס: חותך לפרוסות דקות פומפייה עדינה: גירוד גזר, קישוא ועוד. פומפייה גסה: מתאים לפריסת ירקות למקלות דקים.

אמצעי זהירות

יש להסיר את אריזת המוצר ותווית האזהרה לפני השימוש, יש לנקות היטב את החיבור עם מי סבון. (עיין ב"טיפול וניקוי")

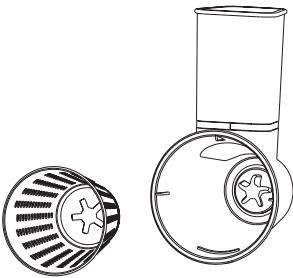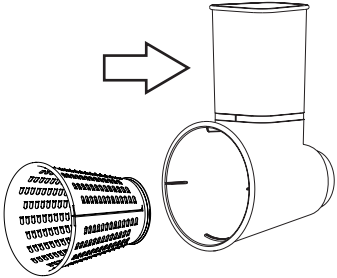
 הדקו את טבעת הברגים כדי למנוע מהחותך ליפול.	 הוסיפו את הלהב שברצונכם להשתמש. הלהב צריך להיות מיושר עם חמש הפינות במצמד בתוך בית האביזר.
---	--

הרכבה ופירוק של אביזר קוצץ הירקות

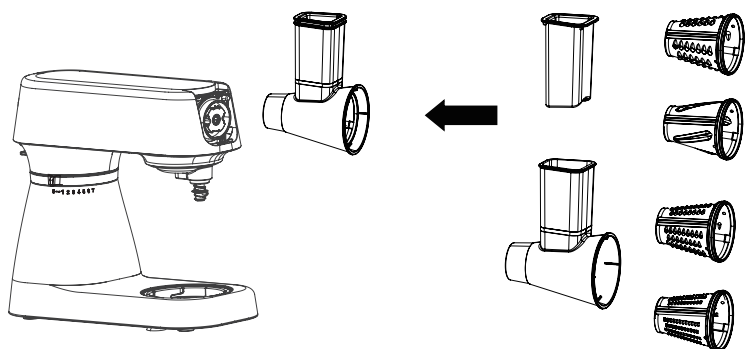

הוציאו את המכסה הקדמי של המכונה, יישרו את המנעול עם זווית של 45 מעלות והכניסו את החיבור לממשק המכונה, סובבו את החיבור נגד כיוון השעון למקומו.

לחצן השחרור

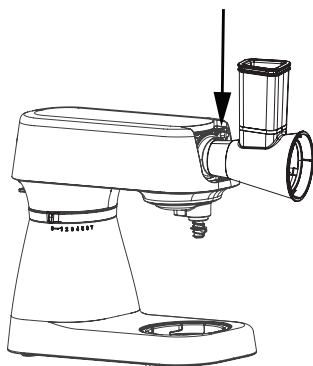


הערה: בעת הסרת האביזר יש ללחוץ תחילה על לחצן השחרור של המכונה ביד ולאחר מכן לסובב את החיבור בכיוון השעון.

נקיון ותחזוקה

1. אין להשתמש בחפצי מתכת (סכין או כל חפץ חד אחר) כדי לנקות את החלקים בחיבור הפורס/הפומפייה.
2. אין לנקות את הלהבים עם מגבות כליים או כל מטלית אחרת.
3. אין להניח את חיבור הפורסה/פומפייה תחת אור שמש ישיר או טמפרטורה גבוהה במשך זמן רב.



יש לנקות את החיבור ביד בלבד. יבשו ביסודיות עם מטלית יבשה ורכה. (הערה: הלהב חד במיוחד, נא לנקות באמצעי הגנה בעת ניקוי, למשל, ללבוש כפפות מגן)

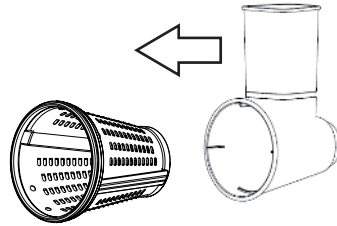

לאחר השימוש בחיבור יש להסיר את כל הלהבים ופריטי האביזרים. שטפו את הלהבים והאביזרים במים.




אחסן את חותכי הפורסים במקומות אליהם ילדים לא יכולים להגיע, על מנת למנוע פציעה מקרית.




הערה: אם יש את הפיגמנט הצמחי לאחר השימוש, טיפה של שמן מאכל עוזרת לניקוי בצורה מושלמת. לאחר מכן יש לנקות במים ולייבש במגבת.

הוראות שימוש לאביזר מסחטת המיצים (אופציונלי)

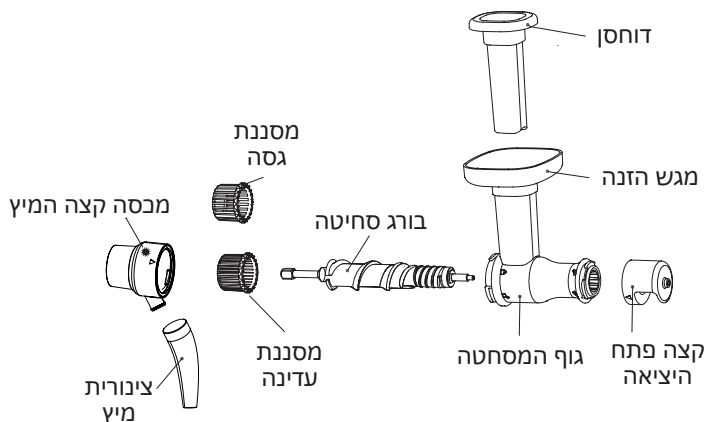


1. לפני השימוש בפעם הראשונה, אנא בדקו שהאביזרים אינם פגומים.
2. יש לנקות את החלקים לפני השימוש.

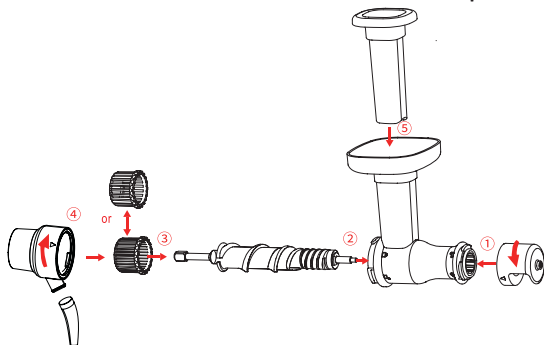

1. יש להרכיב את האביזרים בהתאם לרצף ההרכבה המוצג באיור, התקינו את האביזרים על המכשיר כדי להבטיח שהאביזרים לא יהיו רופפים לפני הפעלתו.
2. שטפו את הפרי והירק. במידת הצורך, חתכו לחתיכות קטנות שניתן יהיה להכניס לתוך פתח ההזנה.
3. מומלץ להשתמש בפעולה בהלוך נמוך בעת חיבור החשמל.
4. הכניסו חתיכות קטנות של פירות או ירקות לפתח ההזנה ולחצו בעדינות כלפי מטה עם הדוחס.
5. כשהמיץ כבר לא זורם החוצה, כבו את החשמל והמתינו עד שבורג המיץ יפסיק להסתובב.

הוציאו את המכסה הקדמי של המכונה, יישרו את המנועול עם זווית של 45 מעלות והכניסו את החיבור לממשק המכונה, סובבו את החיבור נגד כיוון השעון למקומו.

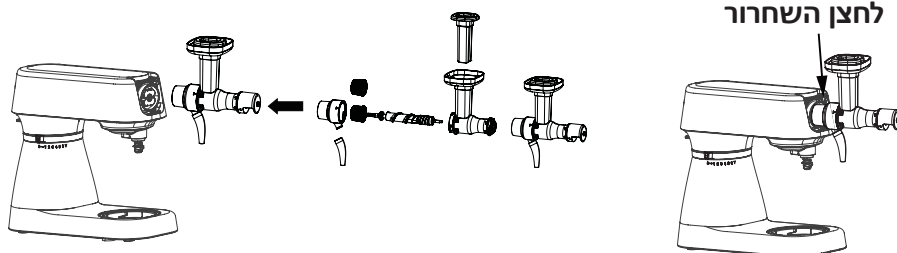

אזהרות ואמצעי זהירות!

1. אין לשטוף אביזרים במדיח כלים.
2. הרחק אביזרים מהישג ידם של תינוקות ופעוטות כדי למנוע פציעה.
3. אין לאפשר לילדים להשתמש באביזר זה ללא השגחה.
4. אין להניח את האביזרים במקום לח או מימי כדי למנוע החלודה של חלקי המתכת של המוצר.
5. אין למקם את האביזרים ליד מקור החום, כדי לא לגרום לכשל עקב נזק למוצר.
6. אביזרים מיועדים לשימוש פנימי בלבד בבית, נא לא להשתמש למטרות מסחריות או תעשייתיות, כדי לא לגרום נזק למוצר.
7. המיקסר יכולה להשתמש רק בפונקציה אחת בכל פעם, נא לא להשתמש בשני אביזרים או יותר להפעלה בו זמנית, כדי לא לגרום לסכנה עקב עומס יתר.
8. יש להשתמש בדוחס בלבד כדי לדחוף את החומרים לפתח ההזנה העליון, אין להשתמש באצבעות או בכלים אחרים כדי לדחוף את החומרים.
9. יש להסיר את הליבה הקשה, זרעי הלב והקליפה העבה של פירות או ירקות לסני הסחיטה.
10. חלק מהרכיבים ניתנים לפירוק ולניקוי, לאחר הניקוי, אנא המתן לייבוש מלא לפני ההרכבה מחדש כדי למנוע חלודה של המוצר.

תעודת אחריות

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מברכים אותך על קנייתך.

אנא הקפידו לשמור תעודת אחריות זו במקום בטוח. בכל מקרה של פניה לקבלת שרות מכוח האחריות, יש להציג את מדבקת האחריות או תעודת האחריות או אסמכתא בכתב המעידה על תאריך ומקום הרכישה של המוצר. אנו או.א.י.ג'י שיווק והפצה בע"מ ("היבואן"), מרח' הגן 8, מודיעין אחראים בזאת כלפי רוכש המוצר וכל נעבר בדיון שלו ("הצרכן"), לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת 12 חודשים ("תקופת האחריות") + שנה נוספת על המנוע שתחילתה ביום מסירת המוצר בפועל לצרכן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם הותקן על ידי היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר.

2. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן ושיווקו על ידו.

3. על הצרכן לבדוק המוצר בבדיקה סבירה בתכוף לאחר קבלתו. קבלת המוצר ע"י הצרכן מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הינם חדשים לחלוטין, בהתאם למזמן וללא פגם **ובכפוף להוראות חוק המכר**.

4. מוצר אשר ימצא לקוי בתוך תקופת האחריות - יתוקן על ידי היבואן, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ועל חשבונו. התיקון יביא את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. לאחר התיקון, היבואן מתחייב למסור אישור בכתב שיפורט בו מהות התיקון והחלפת החלקים ככל שיתבצעו. לא תוקן המוצר כאמור - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעדו, לפי בחירת היבואן.

5. במקרה שהמוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן - המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא

תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים שנותרו בידי היבואן, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.

6. המוצרים יובאו ע"י הצרכן לתחנת השירות לשם תיקונם והם יתוקנו לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מהיום שבו נמסר התיקון. בהעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והיבואן יתקנו לא יאוחר מתום שבועיים ממועד מסירתו. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו.

7. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, יודיע היבואן על כך לצרכן קודם לביצוע התיקון ובמקרה כזה יהיה הצרכן חייב לשלם ליבואן בגין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן באותה עת:

(א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
(ב) הליקוי במוצר נגרם כתוצאה מזדון או מרשלנות של הצרכן, לרבות שימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות המדריך למשתמש כגון כשהליקוי נגרם כתוצאה מחיבור מכני ו/או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים ו/או ציוד, אשר לא אושרו לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או שאינם מקוריים.
(ג) במקרה שיבוצעו תיקונים ו/או התקנות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם במוצר או בחלקים ממנו על ידי מי שלא הוסמכו לכך על ידי היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבויותיו של היבואן על-פי תעודת אחריות זו.

8. תעודת אחריות זו לא תחול על המוצר, והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי תעודת אחריות זו, ככל שהצרכן לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות, שמקור הקלקול בנזק מכוון, או השימוש שנעשה במוצר היה שימוש שאינו אישי, ביתי או משפחתי.

9. למעט התחייבותו המפורשת של היבואן כמפורט בתעודת אחריות זו, לא קיימת

כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לתעודת אחריות זו ובהתאם להוראות הדין כפי שיהיה מעת לעת. במקרה של סתירה ביניהן - תגברנה הוראות הדין.

10. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן, יספק היבואן חלקי חילוף לתיקון המוצר. במקרה בו מחיר המוצר במועד הרכישה עלה על 300 ש"ח, יספק היבואן, לדרישת הצרכן, חלקי חילוף כאמור אף לשנה נוספת מעבר לתקופת האחריות.

11. אחריות היבואן הינה כמפורט בתעודה זו בלבד, והיא אינה חלה על כל תוספות למוצר לרבות, אך לא רק, על כבלים ואביזרים נלווים למוצר, שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.

12. בכפוף לכל דין, היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן או לצד שלישי כלשהו עקב קלקול במוצר. אחריות היבואן לא תחול על נזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או אחרים שייגרמו ללקוח בקשר עם המוצר והשימוש בו.

13. משווק ו/או תחנת שרות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהיא, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב ע"י היבואן, לא יהיו תקפים.

14. הכיסוי על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל השטחים ולמעט שטחי הרשות הפלסטינית. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בתעודת אחריות זו הינה בבתי המשפט באחת מהערים: באר שבע, תל-אביב, ירושלים וחיפה.

15. תעודת אחריות זו מופנית לשני המינים ומטעמי נוחיות בלבד מנוסחת בלשון זכר.

16. תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

17. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל

הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

18. יש לצרף את תעודת האחריות / חשבונית הרכישה למכשיר המובא לתיקון.

19. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

20. ניתן לבצע רישום אחריות באתר החברה

עיר	שם התחנות	כתובת	טלפון
מודיעין	מעבדה ראשית	שדרות המלאכות 10	08-9327050
אילת	המים של מנחם	ברדלס 13	053-3642646
רחובות	מורג מערכות	הרצל 125 פינת בני משה	08-6434103
אשדוד	חשמל קמי	מרכז מסחרי ב' חנות 24	08-8525104
באר שבע	מעבדת אקספרס פלוס	החלוץ 102	074-7644460
ירושלים	יריד בית"ר	רובין 21 רמות ד'	02-5808282
ירושלים	שירות כל	הגידם 1, כיכר מנורה	02-6231891
ביתר עילית	יריד בית"ר	אלעזר המודעי 7	02-5807870
פתח תקווה	חשמל המאיר	פרנקפורט 2	03-9225123
בני ברק	מיקסור	צפניה 2 (כניסה מהחניה)	03-6180208
רמת השרון	מעבדת השרון	אופשיסקין 31	03-5477745
נתניה	בר מנחם	דוד רמז 15	09-8337733
ראשון לציון	א.ב. אביזרים	סחרוב 19	053-2212768
ראשון לציון	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב פינסקר 4	03-6872161
תל אביב	אלקטרו מור	לה גרדיה 22	03-6878203
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 18	04-6790469

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
04-9531444	הולנד 16	שירות רם	עפולה
04-6601177	ניצנים 39	שירות רם	מגדל העמק
077-4205400	זייד 1	שירות רם	טבעון
04-8620162	ביאליק 8	שירות רם - הדר	חיפה

סרקו את הקוד
לרישום אחריות באתר



פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר, יש לפעול באחת הדרכים הבאות:

1. מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.
2. סרקו את הבקוד או מלאו את פרטיכם באתר החברה.
3. שמרו את חשבונית הרכישה בבית.

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רחוב הגן 8, מרכז עינב, מודיעין
 טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
 מידע נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

שם משפחה	שם פרטי	מס' טלפון
כתובת		
סוג המכשיר	דגם	מס' סידורי
מקום רכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני

